


RONGTEL

מערכת אינטרקום – הוראות הפעלה למסך 7" MR560C4C

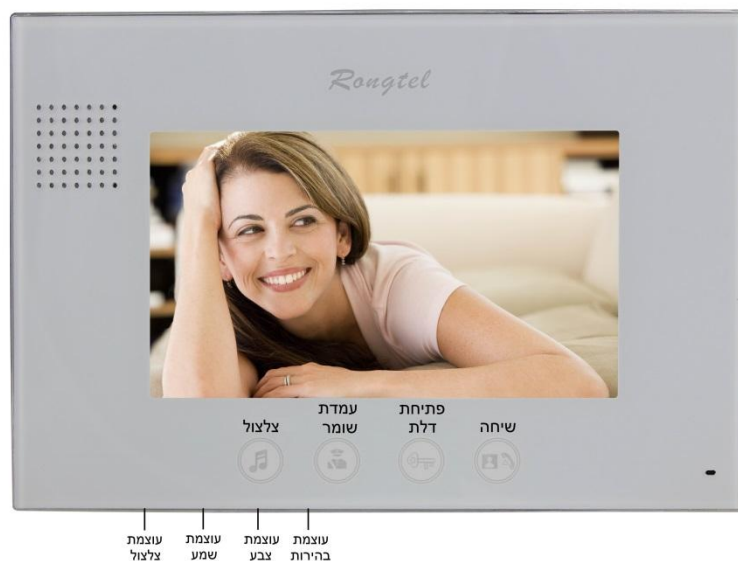

הכנסת אורח:

כאשר נשמע צלצול יידלק המסך

לחץ על "לחצן השיחה" על מנת לשוחח עם היחידה החיצונית

רק אח"כ לחץ על לחצן "פתיחת דלת".

לניתוק השיחה לחץ שוב על "לחצן שיחה".

קריאה לשומר (אופצ') – לחץ על לחצן שיחה ולאחר מכן על לחצן שומר כך תוכל לדבר עם עמדת שומר

תזכורת – לחצן פתיחת דלת פועל רק כאשר לוחצים תחילה על לחצן שיחה

הגדרות צלצול:

בחירת צלצול – על מנת לבחור בצלצול הרצוי יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן צלצול, כל לחיצה משנה את המנגינה.

2. לקביעת המנגינה לחץ על לחצן עמדת השומר.

השתקת צלצול – על מנת להשתיק את הצלצול (מצב MUTE) יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן המנעול 2 פעמים ולחיצה נוספת על לחצן עמדת השומר.

2. במצב זה לא ישמע צלצול כניסה, ונורת חיווי העבודה תהבהב קבוע.

3. השתקת שפורפרת פעל כנ"ל כאשר השפורפרת מונחת במקומה

לביטול ההשתקה לחץ על כל לחצן. וודא כי מנורת חיווי העבודה הפסיקה להבהב.